


RPM-PARVEKEKAIVO

RPM-parvekekaivoja käytetään uudisrakennustuotannossa sekä uusissa parvekejärjestelmissä, kun parvekekaivo asennetaan elementtitehtaalla tai paikalla valumuottiin.


Tekniset tiedot

- Kaivo on suunniteltu yhteensopivaksi Ø50, Ø73/75 ja Ø98/100 mm parvekeputkijärjestelmille.
 - Parvekekaivojen vakiopituudet 140 ja 170 mm.
 - Parvekekaivo ja kaivojen sihdit RST-terästä.
 - RPM-parvekekaivot varustettavissa erillisillä palokatkoilla.
 - Väliparvekkeille asennetaan sihtirengaat ja parvekeputket, erillistä kannakointia ei tarvitse.
 - Jos kattovesiä ei johdeta, linjan ylimpään kaivoon asennetaan sihtikansi (ylin parveke).
- Katso asennusohjeet kääntöpuolelta.

RPM-kaivon mitoitus

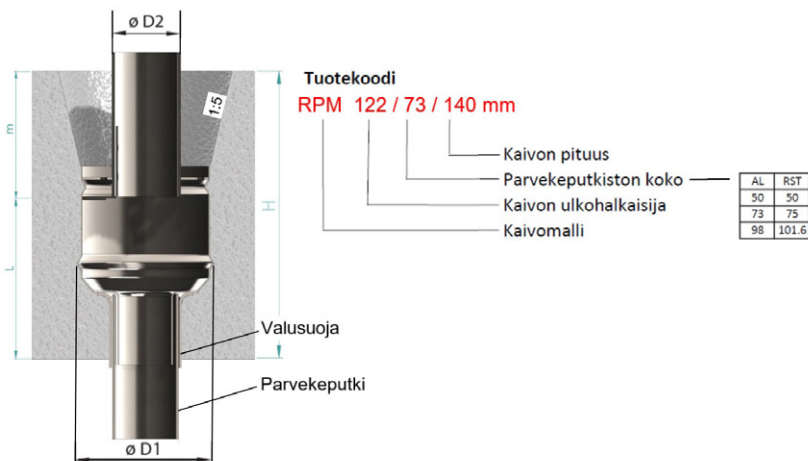

RPM- PARVEKEKAIVO	D1	D2	Laatan vahvuus	Kaivon Pituus	Loiske- syvennys	Vesiuran max. Pituus,
			h	L	m	kaato 1:100
RPM-102/ 50/ 140	102	50	200	140	60	-5000
RPM-102/ 50/ 170	102	50	240	170	70	-6000
RPM-122/ 73/ 140	122	73/75	220	140	80	-7000
RPM-122/ 73/ 170	122	73/75	230	170	60	-5000
RPM-145/ 98/ 140	145	98/101,6	210	140	70	-6000
RPM-145/ 98/ 170	145	98/101,6	250	170	80	-7000

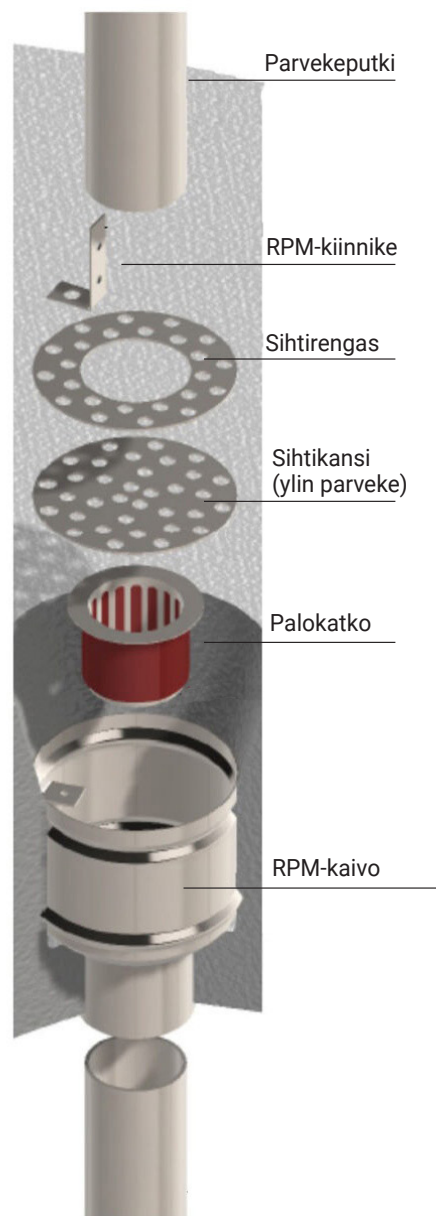

Saatavilla poikkeavia kokoja rakenteiden vaatimusten mukaisesti.
Jos vesiuran pituus on yli 7000 mm, suositellaan laattaan kaksi kaivoa.

Katso kaikki tuotteemme:
vesivek.fi/ammattirakentajat/suunnittelijat/

RPM-parvekekaivon asentaminen

1. Kaivo valetaan parvekelaattaan erillisen asennussarjan avulla.
2. Linjan ylimpään kaivoon voi asentaa sihtikannen.
3. Mitoita parvekeputki. Ota mitta ylemmän parvekkeen kaivon alapinnasta alemman parvekkeen kaivon kiinnikkeeseen. Katkaise parvekeputki mittaan: $h+50$ mm.
4. Asenna tarvittavat palokatkot.
5. Aseta parvekeputken sihtirengas.
6. Kiinnitä putken RPM-kiinnike.
7. Aseta parvekeputken kiinnikkeellinen pää alemman parvekkeen kaivon sisään.
8. Nosta putki ylemmän kaivon sisälle.
9. Kiinnitä RPM kiinnike kaivon vastakappaleeseen kattoruuvilla.
10. Laita sihtirengas paikalleen.

