
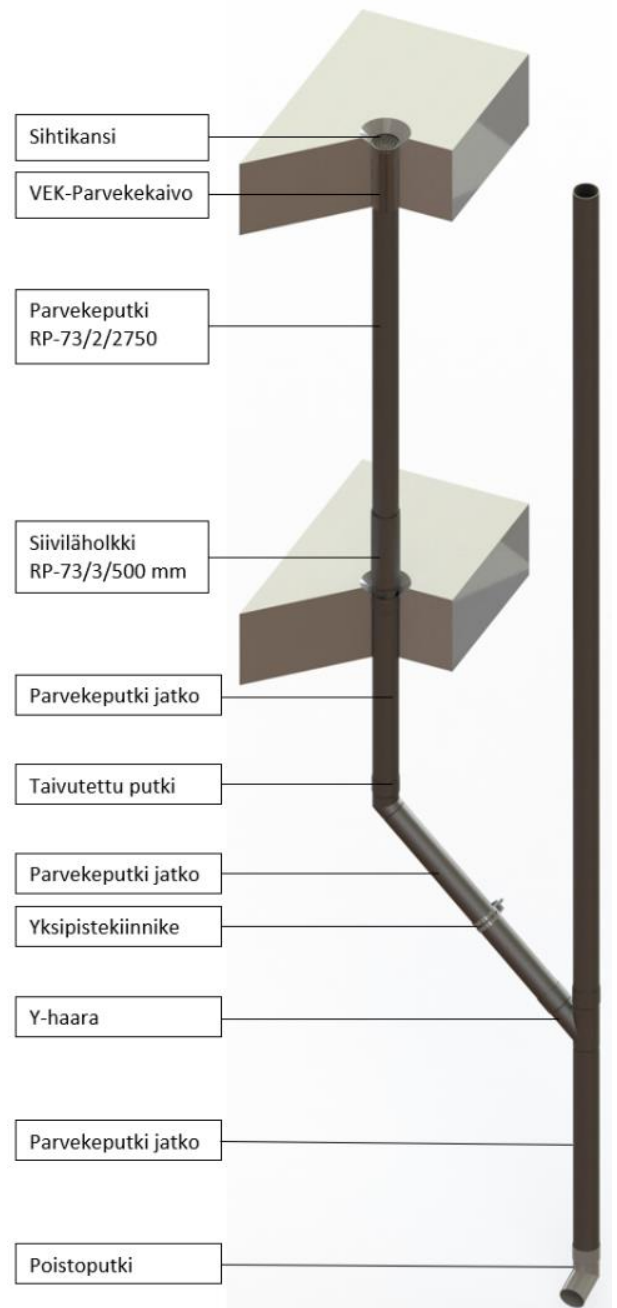



Asennusohje: VEK-KAIVO – Palokatkon vaihtaminen saneerauskohteessa

- VEK-Kaivon palokatolla pitkä 33 v. käyttöikä.
- VEK-Parvekekaivossa on sisäänrakennettu palokatko, joka mahdollistaa sujuvan veden virtauksen, joka helpottaa putkiston puhtaanapitoa ja vähentää merkittävästi jäätymisriskiä. Ks. asennusohje VV-Parvekevedenpoisto jäätyksen ehkäisy.
- Kun vedenpoisto johdetaan osastoivan rakenteen läpi, tarvitaan palokatko.
- VV-vedenpoistojärjestelmät ovat testattuja, hyväksytyjä ja täyttää järjestelmänä palonkestävyysvaatimukset luokassa EI60.
- Kaivo on suunniteltu, yhteensopivaksi Ø73/75 mm parvekeputkijärjestelmille.
- Parvekekaivo asennetaan elementtitehtaalla tai paikalla valaen.
- Palokatkon vaihtaminen työmaalla toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti, jolloin järjestelmän palonkestävyysvaatimukset luokassa EI60 täyttyvät.

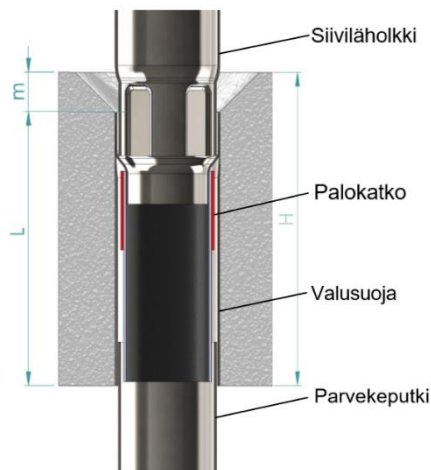


Asennus – palokatkon vaihtaminen:


1. Pura saneerattavan parvekelinjan parvekeputkisto.
ks. VEK-Kaivo asennusohje.

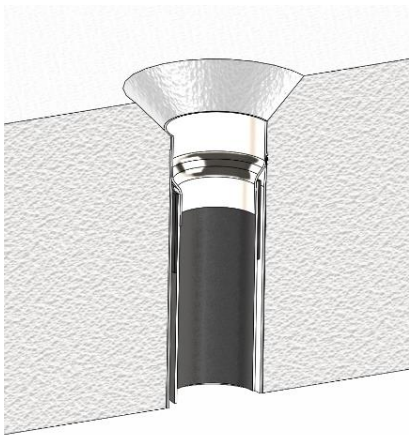

2. Irrota kaivon sisäosa lyöntituurnalla.
Vain valusuoja jää kiinni parvekelaattaan.

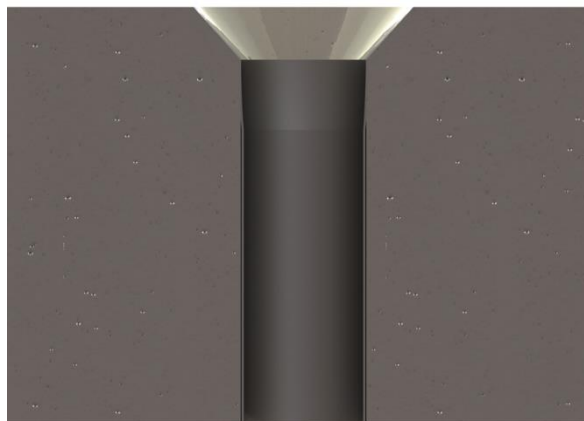

3. Asenna RPD-Saneerauskaivo valusuojan sisään. ks. RPD-saneerauskaivo asennusohje

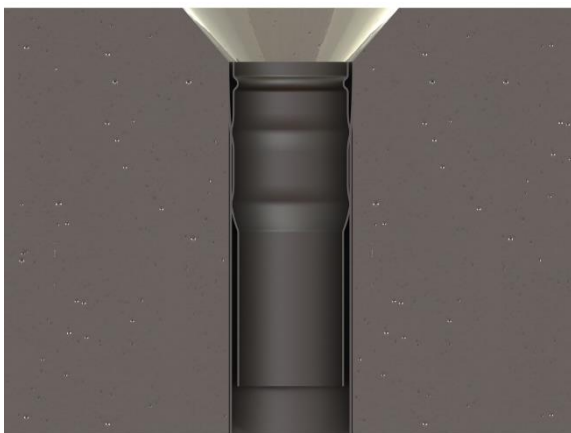

4. Aseta palokatkomansetti paikalleen.
Ks. Parvekevedenpoisto asennusohje.

