

RPD-SANEERAUSKAIVO


Vesivekin RPD-saneerauskaivoa käytetään korjattavien parvekelaattojen vedenpoistojärjestelmän uusimiseen.

Tekniset tiedot

- Kaivo on suunniteltu Ø73/75 mm ja 98/100 mm parvekeputkijärjestelmille.
- RPD-saneerauskaivot varustettavissa erillisillä palokatkoilla.
- Parvekekaivot RST-terästä.
- Parvekekaivo asennetaan timanttiorattuun 82/102 mm reikään putkikoon mukaan ilman muotti- ja jälkivalutöitä. Voidaan asentaa myös jälkivaluna.
- Väliparvekkeille asennetaan siiviläholkit ja parvekeputket. Erillistä kannakointia ei tällöin tarvita.
- Linjan ylimpään kaivoon asennetaan sihtikansi, jos parvekkeen kattovesiä ei johdeta samaan järjestelmään.

Katso asennusohjeet kääntöpuolelta.

RPD-saneerauskaivon mitoitus

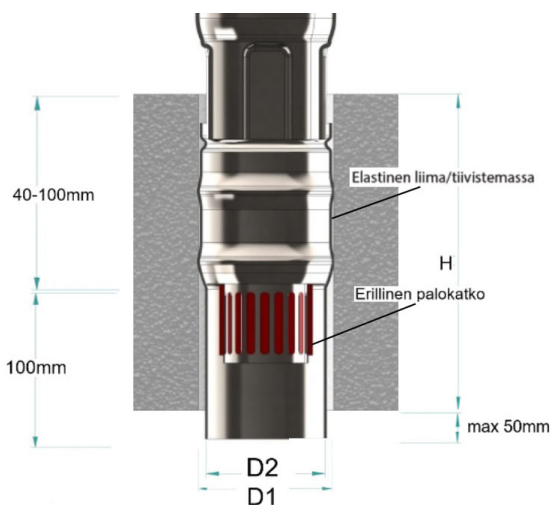


Tuotekoodi

RPD 82 / 73 / 200 mm

- Kaivon pituus
- Parvekeputkiston koko
- Timanttiorattu reikä
- Kaivomalli

RPD-SANEERAUSKAIVO	D1	D2	Laatan vahvuus H
RPD-82/ 73 / 140	82	69	90-140
RPD-82/ 73 / 180	82	69	130-180
RPD-82/ 73 / 200	82	69	150-200
RPD-82/ 73 / MUU	82	69	150-200
RPD-102/ 73 / 140	102	91	90-140
RPD-102/ 73 / 180	102	91	130-180
RPD-102/ 73 / 200	102	91	150-200
RPD-102/ 73 / MUU	102	91	150-200

Saatavilla poikkeavia kokoja rakenteiden vaatimusten mukaisesti.

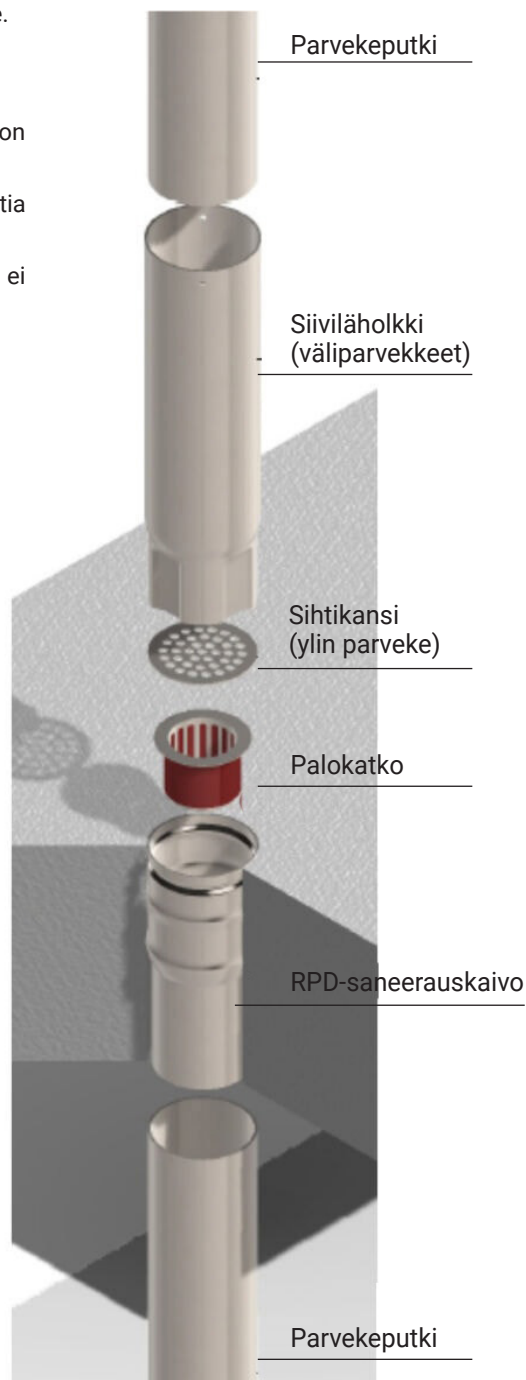

Katso kaikki tuotteemme:
vesivek.fi/ammattirakentajat/suunnittelijat/

RPD-saneerauskaivon asentaminen

1. Timanttiporaa reiät parvekelaattoihin.

73 mm tai 75 mm parvekeputki > 82 mm reikä.

98 tai 100 mm parvekeputki > 102 mm reikä

Huom! Mikäli poratun reiän koko vaihtelee enemmän kuin +/- 1,0 mm on kaivon valmistajalle ilmoitettava todellinen koko, jolloin kaivon kiinnityspoimuja muutetaan.

Varmista että porattu reikä on kuiva ja puhdas ennen kaivon asennusta, jotta tiivistemassa tarttuu rakenteeseen.

2. Kaivossa olevien kiinnityspoimujen väliin laitetaan elastinen tiivistemassa.
3. Asenna kaivo reikään alinta poimua myöten
4. Aseta lyöntituurna kaivon päälle ja lyö kaivo asennusvasaralla laatan sisään.
5. Poista ylipursuneet tiivistemassat.

Parvekeputkien asennus

1. Laita tiivistemassa kaivon kiinnityspoimuihin ja asenna kaivo parvekelaattaan lyöntituurnaa apuna käyttäen.
2. Asenna tarvittavat palokatkot
3. Ylimpään parvekkeeseen asennetaan. siiviläkansi, jos järjestelmään ei ohjata parvekkeen kattovesiä
4. Väliparvekkeille asennetaan siiviläholkit ja parvekeputket.
5. Mitoita parvekeputki. Siiviläholkin ja parvekeputken maksimi ulottuvuus on 3000 mm. Jos laattojen väli on pidempi, käytetään jatkoputkea.
6. Aseta parvekeputki siiviläholkin sisään.
7. Aseta siiviläholkki ja parvekeputki alemman parvekkeen kaivoon.
8. Nosta putki ylemmän parvekkeen kaivon sisään.
9. Lukitse parvekeputki siiviläholkkiin yhdellä poraruuvilla/vetoniitillä.

