


Asennusohje: KOURUN 125 mm KANNAKE SÄÄDETTÄVÄ

1. Asennusohje

- Säädettävää kourunkannaketta käytetään kun otsalaudat ovat suorassa kulmassa kattopintaan nähden alle 39 asteen kaltevuuksilla 125 mm leveälle kourulle.
- Perussäännöt:
 - Yhden kaadon ei tulisi olla yli 10 m.
 - Yhtä syöksyputkea kohti ei tulisi olla yli 100 katoneliötä.
- Määrittele kourun kaadon suunta, ja paikat reunimmaisille kannakkeille (kuva 2). Reunimmaisten kannakkeiden tulisi olla noin 100 mm päässä kourun päästä. Sopiva kaato vesikourulle on 3–5 mm metriä kohden.
- Säädä kourunkannake oikeaan kulmaan, joka vastaa kohteen katon kaltevuuskulmaa. Kun kulma on löytynyt, pujota kieleke oikeasta reiästä ja taivuta se alas koukkua vasten (kuva 1). Taivuttamiseen voit joutua käyttämään työkalua, esim. pientä vasaraa.
- Kiinnitä lähimpänä syöksyä oleva (nro 11, kuva 2), ja päätylapulla tukitusta päädyistä toiseksi viimeinen kannake (nro 2, kuva 2) ensimmäisenä. Kiinnitys tapahtuu paketissa mukana tulevilla 5 x 40 mm ruuveilla. Muista huomioida kourun kallistus. Laita linjalanka kahden ensimmäiseksi asennettujen kannakkeiden väliin (2 ja 11), näin keskelle tulevat kannakkeet on helppo laittaa oikeaan linjaan.



Kuva 1

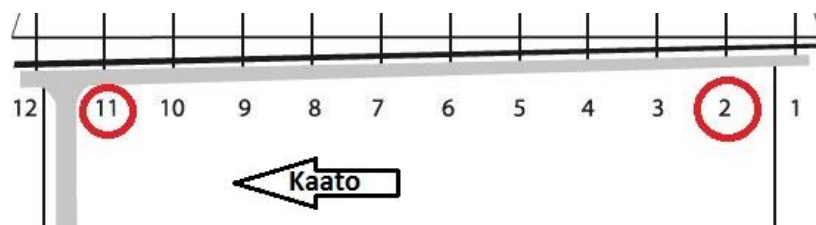

Kuva 2

- Asenna näiden väliin tulevat kourunkannakkeet noin 60–90 cm välein.
- Mikäli on mahdollista, kannattaa kannakkeet kiinnittää kattotuolien kohdille.
- Viimeisenä asenna tukittujen päätyjen ensimmäiset kourunkannakkeet (nro 1 ja 12, kuva 2). Asenna ne hieman ylemmäs kuin seuraavat kannakkeet, jolloin saat veden virtaamaan päädyistä kohti syöksyä.
- Kun vesikouru on laitettu paikalleen, käännä kannakkeiden päädyssä olevat lipareet kourun etureunan yli.