


Asennusohje: Vesivek X -ankkuripiste loiville katoille




1. Yleistä

- Ankkurointipiste tasakatoille on testattu standardin EN 516:2006 mukaisesti.
- Ankkurointipiste on asennettava voimassa olevan asennusohjeen mukaisesti, eikä sitä saa muuttaa tai muokata.
- Ankkurointipisteeseen tulee kiinnittyä vain hyväksyttyä putoamissuojavarustusta ja käyttöä käyttäen. On myös tärkeää, että käyttäjä on saanut ohjeistuksen ja koulutuksen henkilökohtaisen putoamissuojavarustuksen käyttöön sekä osaa toimia mahdollisen putoamistilanteen sattuessa.

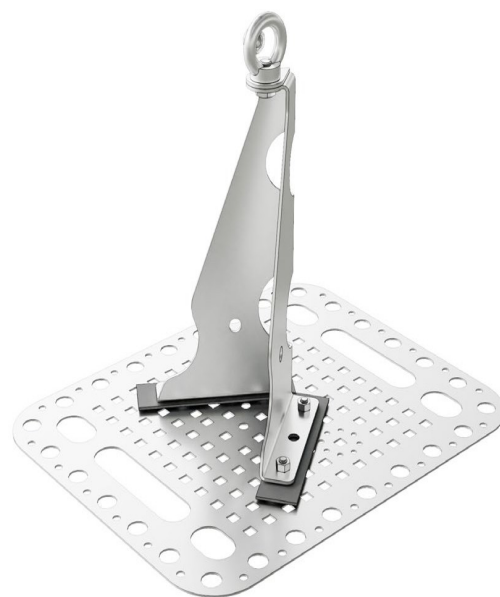


2. Osat

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Vesivek X vaijeritolppa levystä | 1 kpl |
| 2. Vesivek X levytolpan EPDM-tiiviste | 2 kpl |
| 3. Vesivek X pohjalevy | 1 kpl |
| 4. Vesivek X M12 D-rengas + | 1 kpl |
| M12x20 Kuusioruuvi | 1 kpl |
| 5. Vesivek X M10x30 Lukkoruuvi + | 4 kpl |
| M10 Mutteri | 4 kpl |

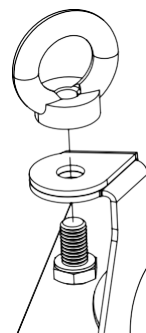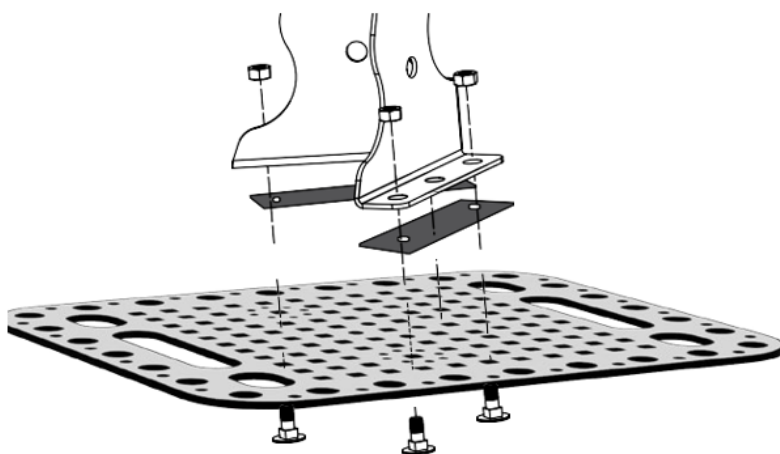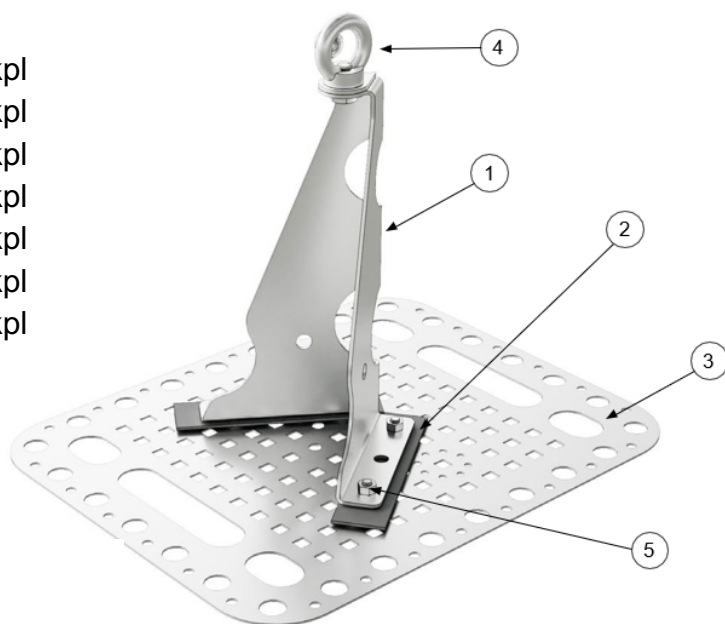

3. Asennusjärjestys

- a) Asenna pohjalevyt erillisen Vesivek X pohjalevyn asennusohjeen mukaisesti. Katso asennusohje: Vesivek X pohjalevyn asennus loiville katoille.
- b) Kun Vesivek X pohjalevyt on asennettu, aseta EPDM-kumitiivisteet M10 lukkoruuveihin kuvan mukaisesti.
- c) Aseta Vesivek X vaijeritolppa kuvan mukaisesti EPDM-kumitiivisteiden päälle ja kiristä M10 mutterit.

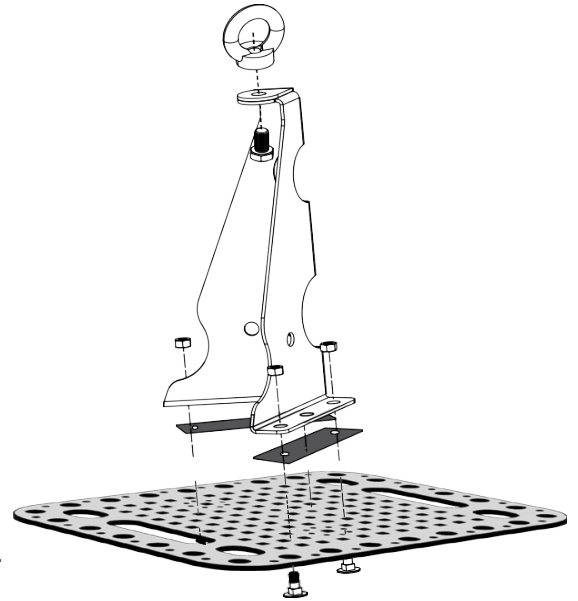

- d) Asenna Vesivek X M12 D-rengas vaijeritolppaan kuvan mukaisesti M12 kuusioruuvilla.

